


本機をはじめてご使用になるお客様へのお知らせ

本機をはじめてご使用になるお客様へ、本機の仕様・機能の中で特にご注意いただきたい内容を取扱説明書から抜粋して記載しました。ご使用前に本紙をよくお読みいただき、正しくお使いください。


本機の電源をオンにするときの起動時間について

- 本体の **⏻**/I STANDBY/ON ボタンを押して、電源をオンにする
ボタン中央の**パワーインジケーター**が**ゆっくりと点滅**します。

パワーインジケーター

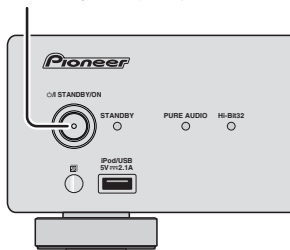

本機の電源がオンになり、**20 秒**ほどすると下記の画面が表示されます。電源をオンにしてから実際に起動するまでに**1 分程度**かかります。

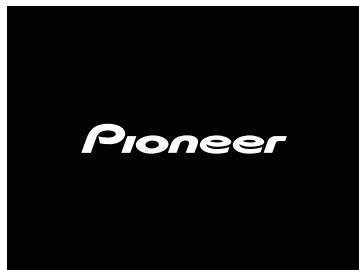

[高速起動モード] を [On] に設定すると、電源をオンにするときの起動時間を短縮できます。詳しくは取扱説明書の「高速起動モードを変更する」(18 ページ) をご覧ください。

重要

- 完全に起動が終了するまでの約 1 分間は、本機の操作を行うことはできません。

パソコンとの USB 接続による再生について

N-50 のみ

USB ケーブルで本機とパソコンを接続して、パソコンの音楽ファイルを再生する場合のご注意です。この接続で、パソコンの音楽ファイルを本機で再生する場合、ご使用のパソコンに専用のドライバをインストールする必要があります。詳しくはパイオニアのホームページをご覧ください。

